

① LED Einbaustrahler Calina Dim to warm

Stromschlaggefahr!

Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektro-Fachkraft. Für Strahler, die nicht gemäß den europäischen Sicherheitsrichtlinien installiert wurden, entfällt jeder Haftungsanspruch.

Brandgefahr!

Strahler nicht mit wärmedämmenden Stoffen abdecken.



Achtung!

Für alle Anschlüsse sekundärseitig des Konverters ist ausschließlich zweiadrige flexible Niedervoltleitung zu verwenden.

Um eine Lichtfarbregulierung zu realisieren, muss der Konverter Primärseitig mittels Phasenabschnittsdimmung reguliert werden (z.B. Berker 286710).

Der Strahler ist zur Montage auf normal entflammenden Oberflächen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis mit mehr als 2 mm Dicke. Strahler nur nach unten strahlend montieren.

Bei Einbau in Betondecken oder anderen hohen thermischen Belastungen in der Decke ist ein dafür geeigneter Deckeneinbautopf zu verwenden.

Technische Daten: siehe Aufkleber auf Einbaustrahler.

Inbetriebnahme:

Schutzklasse 3 – bis 50V (AC) bis 120V (DC) LED Konverter nach EN61347-2-13 verwenden.

Für den Anschluss unbedingt Anleitung des verwendeten Gerätes beachten.



Equiv.
SELV

CE-konform mit den zutreffenden europäischen Richtlinien.



Achtung!

Um eine Lichtfarbregulierung zu realisieren, muss der Konverter Primärseitig mittels Phasenabschnittsdimmung reguliert werden (z.B. Berker 286710).

Montage

Stromschlaggefahr!

Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.

1. Loch am Montageort sägen (Durchmesser siehe Verpackung).
2. LED Einbaustrahler an die Sekundärseite des Konverters anschließen. An die Primärseite des Konverters die 230 V AC Netzspannung anschließen.

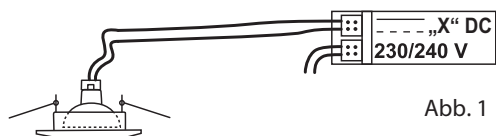


Abb. 1

Für Einzelinbetriebnahme:

LED-Einbaustrahler mit Hilfe einer Anschlussklemme unter Beachtung der Polarität mit dem Konverter verbinden.

Für Gruppeninbetriebnahme:

LED-Einbaustrahler in **Reihe** ver-

Reihenschaltung

drahten und mit Hilfe der Anschlussklemme unter Beachtung der Polarität mit dem Konverter verbinden.

3. Federn zusammendrücken und Strahler in das ausgesägte Loch einsetzen (siehe Abb. 2).
4. Spannung einschalten.

Frontringwechsel

Stromschlaggefahr!

Vor dem Wechsel immer Spannung abschalten.

1. Frontring vor der Montage wechseln (Gummidichtung lose innenliegend).
2. Bajonetverschluss entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
3. Die Gummidichtung in den neuen Frontring legen.
4. Bajonetverschluss aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.


* Information finden Sie auf dem Energieeffizienzklassenlabel (www.rutec.de)

Achtung!

Edelstahl Einbaustrahler benötigen eine regelmäßige Pflege.

Bitte verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen Reinigungsmittel.

Wir empfehlen die Reinigung mit einem Artikel 55317 (surface cleaner) und dem Artikel 55316 (Schwamm-Universalreiniger)

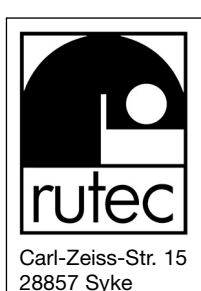

Carl-Zeiss-Str. 15
28857 Syke