
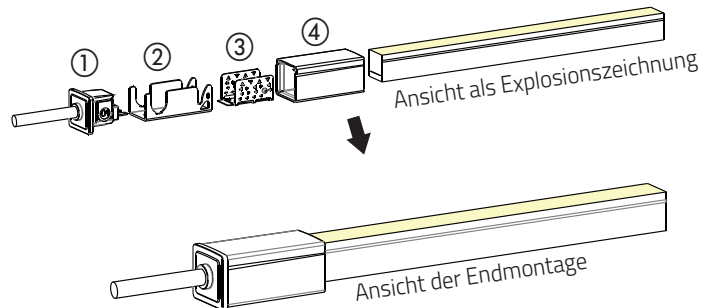


Montageanleitung

VARDAFLEX


Neon | Platin

Snap Zubehör

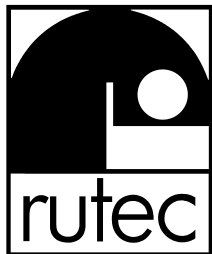


Bestandteile Snap Einspeiser:

- ① Einspeisungselement mit Zuleitung und Silikondichtung
- ② Stahlschlitten in U-Form
- ③ Antirutschblech
- ④ Kunststoffüberwurf transparent



Notwendiges Montagewerkzeug:




Dehnungswerkzeug
(Im Lieferumfang beim LED Lichtband der Produktserie VARDAFlex Neon & Platin enthalten.)




Montagereihenfolge:

- (1) Schieben Sie den Kunststoffüberwurf transparent mit der Markierung unterseitig der Lichtaustrittsfläche unter beachten der Öffnung auf den LED Strip auf.


Beachten Sie die Kennzeichnung auf der Unterseite des Kunststoffüberwurf transparent

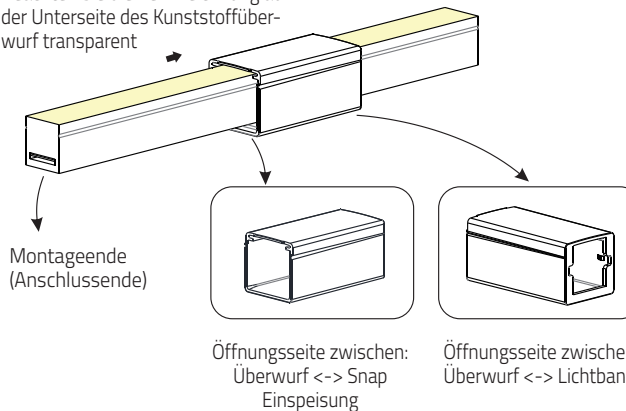

- (2) Setzen Sie das Dehnungswerkzeug ca. 10-12 mm zwischen **Unterseite** LED Platine und PVC-Tape ein und führen 3-5 Mal behutsam eine **seitliche** Bewegung aus um einen schmalen Hohlraum zum einsetzen des Einspeisers zu schaffen.

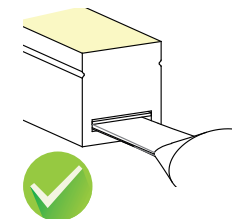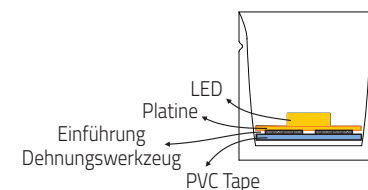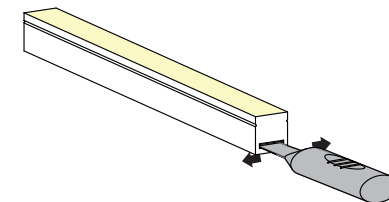


Führen Sie das Dehnungswerkzeug immer auf der Unterseite der LED-Platine ein.

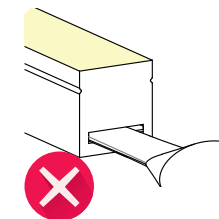

Führen Sie das Dehnungswerkzeug niemals auf der Oberseite der LED-Platine ein, welches zu Beschädigung von Bauteilen führt.

- (3) Setzen Sie das Einspeisungselements mit Zuleitung und Silikondichtung unter Beachtung folgender Punkte in den durch das Dehnungswerkzeug hergestellten Hohlraum zwischen **Unterseite** LED-Platine und PVC-Tape ein:

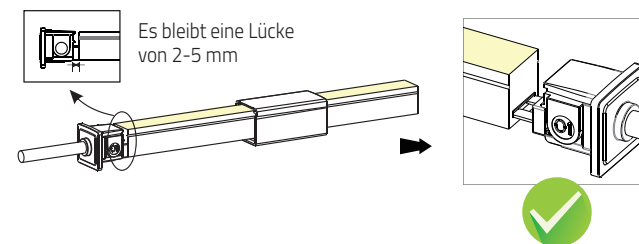


Hinweis: Beachten Sie die Polarität des Einspeisers.

Kennzeichnung auf Verbinder und Schnittmarke muss übereinstimmen.

- FC01 von linker Seite bei oben liegender Lichtfläche
- FC02 von rechter Seite bei oben liegender Lichtfläche

Die folgenden Einführungsvarianten sind verboten und führen zu einem Defekt im ersten Segment.

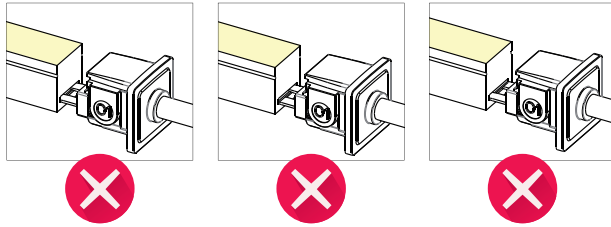


Einführung der Kontaktstifte oberhalb der LED Platine.

Einführung der Kontaktstifte über Kreuz auf Ober und Unterseite der LED Platine.

Einführung der Kontaktstifte über Kreuz auf Ober und Unterseite der LED Platine.


Handhabung des Antirutschblech

(4) Neigen Sie beide Seitenbleche des Antirutschblechs um ca. 20° nach außen.

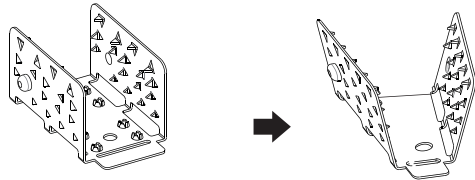


Montage des Antirutschblechs

(5) Setzen Sie das Antirutschblech mit der Nase im Bodenblech in Richtung des Einspeisers an, sodass die Seitenelemente auf beiden Seiten plan bzw. bündig mit der Schnittfläche des LED-Strip abschließen.


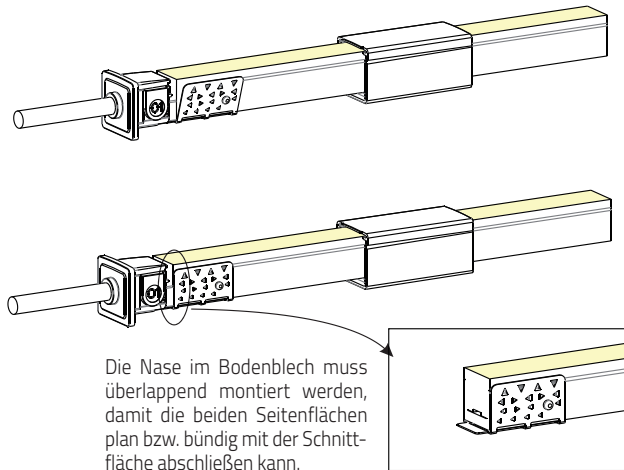


Installation des Stahlschlitten in U-Form & Kunststoffüberwurf transparent


(6) Platzieren Sie den Stahlschlitten unterhalb der zuvor zusammengesetzten Verbindungselemente so, dass die Nasen an Einspeisungselement und Antirutschblech über den dafür vorgesehen Aussparungen um Stahlschlitten liegen.

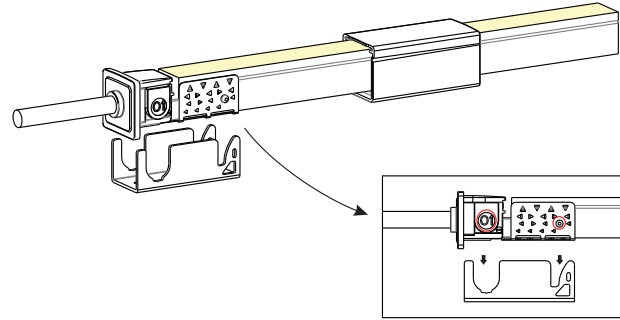



Drücken Sie nun die zusammen gesetzten Komponenten **gleichzeitig** in den Stahlschlitten, sodass sich die Lücke von 2-5 mm sich schließt und die Nasen bündig mit Ihrer Aussparungskante abschließen.

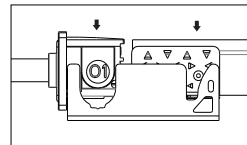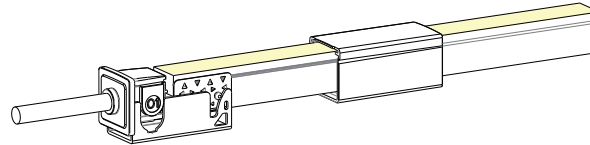


Einspeiser und Lichtband gleichzeitig und gleichmäßig in den Schlitten drücken.

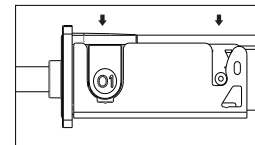

Führungsnasen müssen bündig mit der Aussparung abschließen.

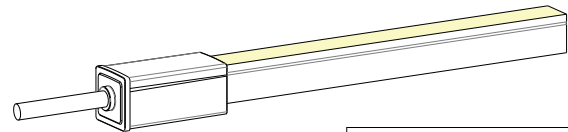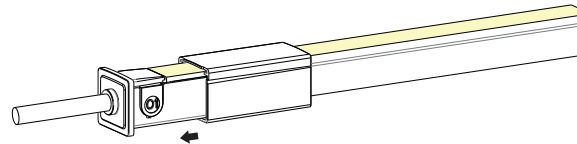

Überwurfkappe bündig auf-schieben bis Sie einrastet.

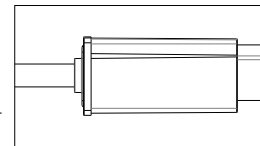

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
4. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
6. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.

