

Montageanleitung

VARDIFLEX

Neon | Platin


SVQ Einspeiser I

Endkappe




BESTANDTEILE SNAP EINSPEISER:

- ① Einspeisungsanschluss (einschließlich Silikondichtung)
- ② Metallhaube
- ③ Antirutschblech




NOTWENDIGES MONTAGEWERKZEUG:




Dehnungswerkzeug, Kunststoffspachtel o.ä.
(Nicht im Lieferumfang enthalten).

MONTAGEREIHENFOLGE:


- (1) Setzen Sie das Antirutschblech bündig abschließend an die getrennte Stelle des Lichtbandes. Achten Sie hierbei darauf dass die Hügel von dem Antirutschblech außen sind und der Boden des Lichtbandes richtig mit der Fläche des Blechs kontaktiert. Drücken Sie anschließend das Antirutschblech zusammen.

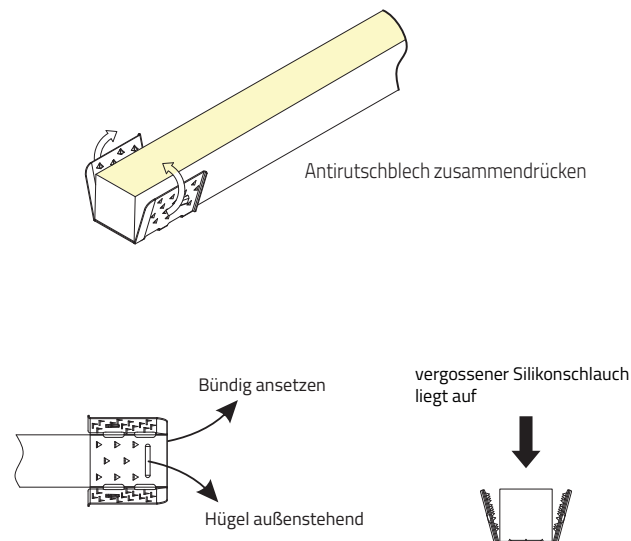


- (2) Setzen Sie das Dehnungswerkzeug ca. 10-12 mm zwischen **Unterseite** LED Platine und PVC-Tape ein und führen 3-5 Mal behutsam eine **seitliche** Bewegung aus um einen schmalen Hohlraum zum einsetzen des Einspeisers zu schaffen.

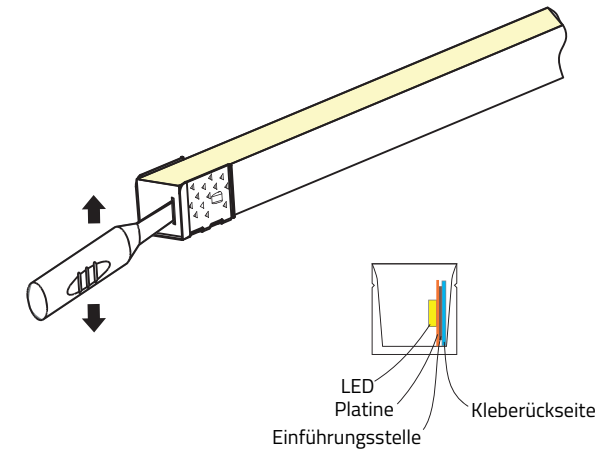

- (3) Setzen Sie das Einspeisungselements mit Zuleitung und Silikondichtung unter Beachtung folgender Punkte in den durch das Dehnungswerkzeug hergestellten Hohlraum zwischen **Unterseite** LED-Platine und PVC-Tape ein:

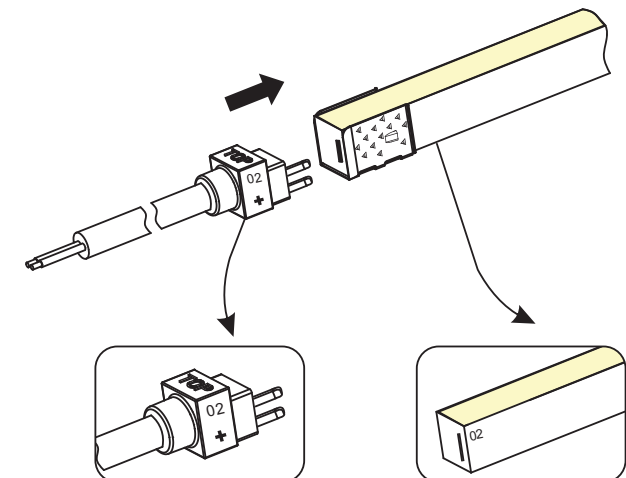

Die folgenden Einführungsvarianten sind verboten und führen zu einem Defekt im ersten Segment.

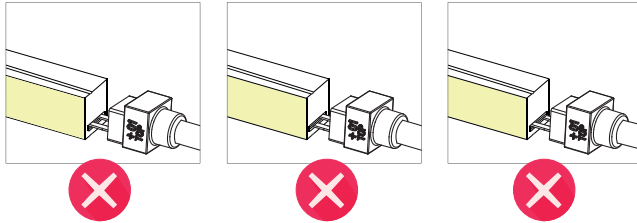


Einführung der Kontaktstifte oberhalb der LED Platine.

Einführung der Kontaktstifte über Kreuz auf Ober- und Unterseite der LED Platine.

Einführung der Kontaktstifte über Kreuz auf Ober- und Unterseite der LED Platine.

HANDHABUNG DES ANTIRUTSCHBLECH:


(4) Neigen Sie beide Seitenbleche des Antirutschblechs um ca. 20° nach außen.

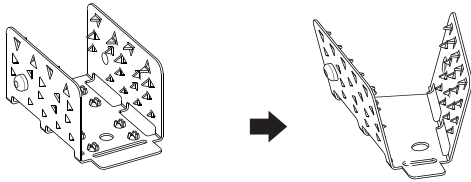

MONTAGE DES ANTIRUTSCHBLECHS:


(5) Setzen Sie das Antirutschblech mit der flachen Seite der Nase in Richtung Einspeiser zeigend ein, sodass die Seitenelemente auf beiden Seiten plan bzw. bündig mit der Schnittfläche des LED-Strip abschließen.

(6) Führen Sie den Einspeisungsanschluss in den vom Dehnungswerkzeug geschaffenen Spalt und schieben Sie ihn bis zum Ende.

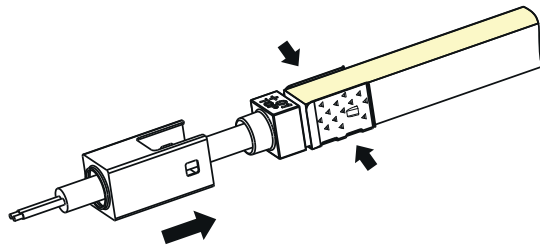


INSTALLATION DES STAHLSCMITTEN IN U-FORM & KUNSTSTOFFÜBERWURF TRANSPARENT:

(7) die Metallhaube wird auf das Lichtband geschoben bis sie an dem Antirutschblech einrastet. Es ist ein "Click" Geräusch hörbar beim einrasten.

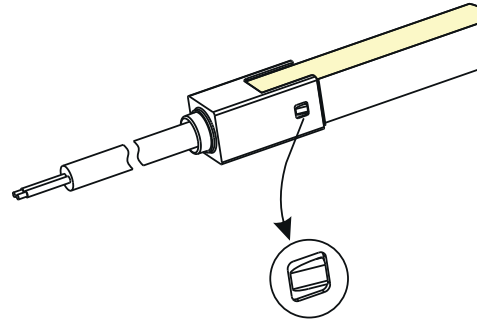


BESTANDTEILE DER ENDKAPPE:

- ① Antirutschblech
- ② Silikon Dichtung
- ③ Metallhaube

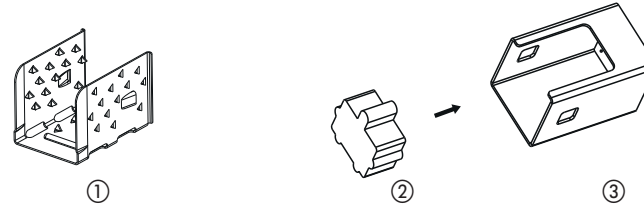


MONTAGE DER ENDKAPPE:

(8) Setzen Sie das Antirutschblech bündig abschließend an die getrennte Stelle des Lichtbandes. Achten Sie hierbei darauf dass die Hügel von dem Antirutschblech außen sind und der Boden des Lichtbandes richtig mit der Fläche des Blechs kontaktiert. Drücken Sie anschließend das Antirutschblech zusammen.

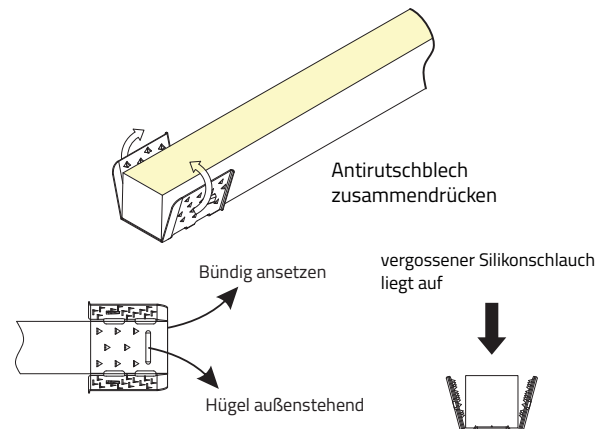

(9) Schieben Sie anschließend die Metallhaube über das zusammengedrückte Blech. Wenn die Nasen von dem Antirutschblech in der Metallhaube einrasten und ein "Klick"-Geräusch zu hören ist dann ist die Metallhaube richtig montiert.

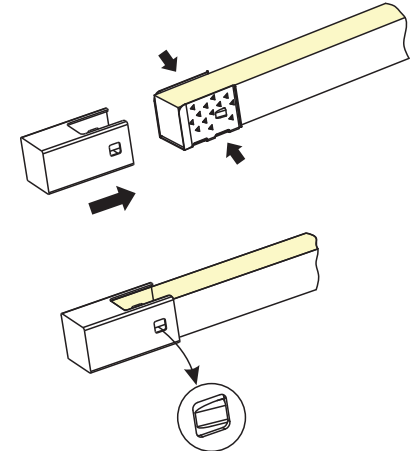

Schieben Sie die Metallabdeckung über bis ein "Klick"-Geräusch zu hören ist.

WICHTIGE INSTALLATIONSHINWEISE

1. Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft.
2. Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
3. Prüfen Sie die Korrektheit der Anschlüsse und prüfen Sie auf Kurzschlüsse bevor Sie den Strom einschalten.
4. Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen Trennungslinien erfolgen.
5. Bitte stellen Sie sicher, dass ein angemessener Kabelquerschnitt für die Verbindung zwischen dem LED-Strip und Controller verwendet wird.
6. Führen Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.



Installation instructions


VARDIFLEX

Neon | Platin


SVQ infeeder I end cap

COMPONENTS SNAP FEEDER:

- ① Feed connection (including silicone seal)
- ② Metal cover
- ③ Anti-slip plate




NECESSARY MOUNTING TOOL:




Expansion tool, plastic spatula or similar.
(not included in the scope of delivery).

MOUNTING ORDER:

- (1) Place the anti-slip plate flush against the separated flush with the separated part of the continuous rooflight. Make sure that the mounds of the anti-slip plate are on the outside and the and that the bottom of the arcade rooflight is in proper contact with the contact. Then press the anti-slip plate together.

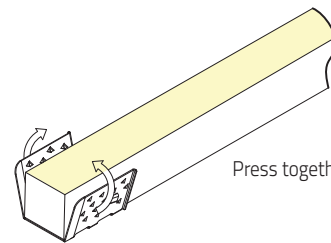

Press together the anti-slip plate

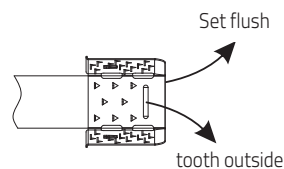


Set flush

tooth outside

Cast silicone tube
lies on




- (2) Insert the expansion tool about 10-12 mm between the **under-side** of the LED board and the PVC tape and gently move it **side-ways** 3-5 times to create a thin cavity for inserting the feeder.

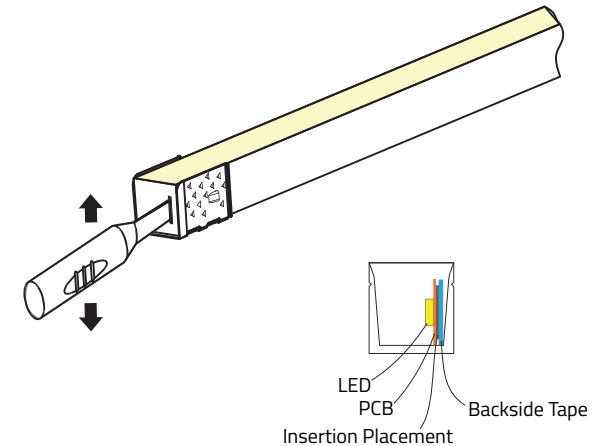


LED
PCB
Backside Tape
Insertion Placement

- (3) Insert the feeder element with feed line and silicone seal into the cavity created by the expansion tool between the underside of the LED board and the PVC tape, observing the following points:

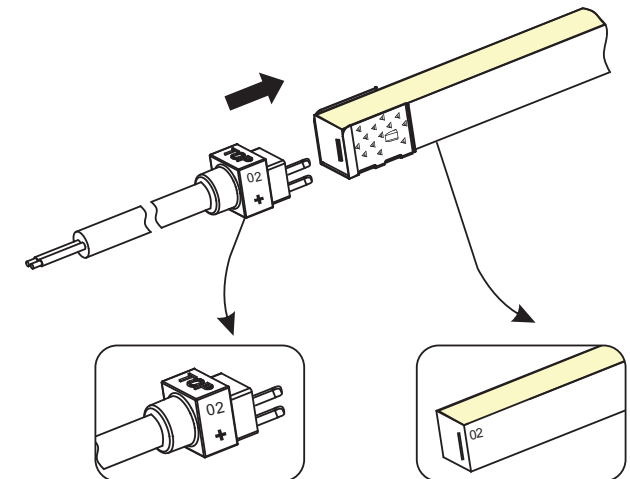

The following insertion variants are banned and lead to a defect in the first segment.

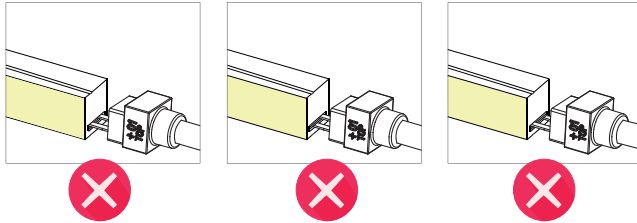


Insert the contact pins above the LED board.

Insert the contact pins crosswise on the top and bottom of the LED board.

Insert the contact pins crosswise on the top and bottom of the LED board.

HANDLING THE ANTI-SLIP PLATE:


(4) Tilt both side plates of the anti-slip plate outwards by approx. 20°.

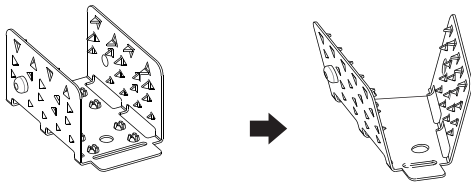

MOUNTING THE ANTI-SLIP PLATE:


(5) Insert the anti-slip plate with the flat side of the nose facing the feeder so that the side elements are flat or flush with the cut surface of the LED strip on both sides.

(6) Insert the feed connector into the gap created by the expansion tool and push it to the end.

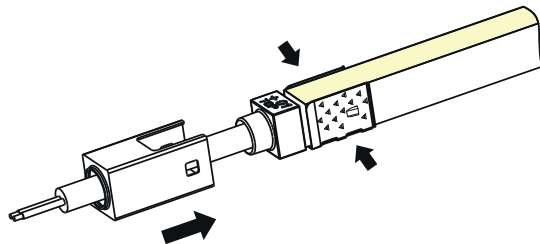


INSTALLATION OF THE STEEL SLIDE IN U-SHAPE & PLASTIC COVER TRANSPARENT:

(7) the metal cover is pushed onto the light band until it snaps into place on the anti-slip plate. A "click" sound can be heard when it clicks into place.

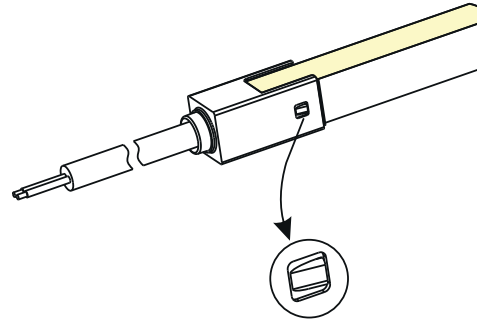


COMPONENTS OF THE END CAP:

- ① Anti-slip plate
- ② Silicone gasket
- ③ Metal cover

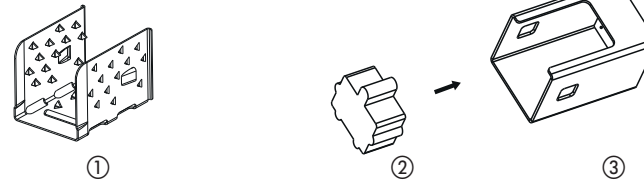


MOUNTING THE END CAP:

(8) Place the anti-slip plate flush against the separated part of the light band. Make sure that the mounds of the anti-slip plate are on the outside and that the bottom of the light band makes correct contact with the surface of the plate. Then press the anti-slip plate together.

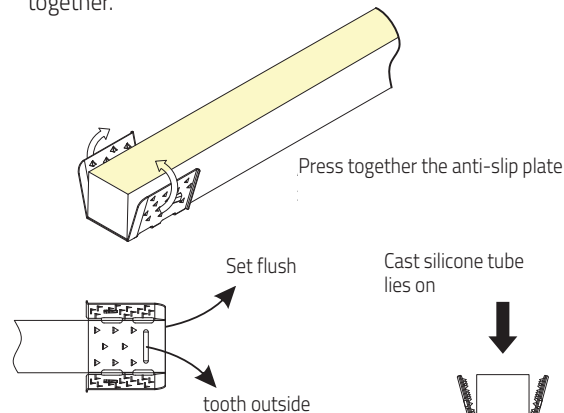

(9) Then push the metal cover over the compressed metal cover. When the lugs of the anti-slip plate engage in the metal cover and a "click" sound can be heard, the metal cover is correctly mounted.

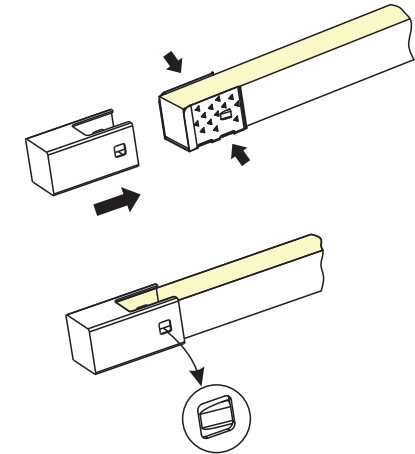

Slide the metal cover until making a "click" sound.

IMPORTANT INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Be sure to have a professional electrician complete installation.
2. Switch off voltage prior to installation. Ensure that voltage cannot be accidentally switched on again.
3. Before turning the power on, check all connections for correctness and short-circuit.
4. Cut the strips exactly at the specified severing lines.
5. Please make sure that an appropriate flex cross-section for the connection between LED strip and controller is used.
6. Please do not carry out any repairs yourself. Failure to comply may lead to voiding of the manufacturer's guarantee.

